ATTENTIVE

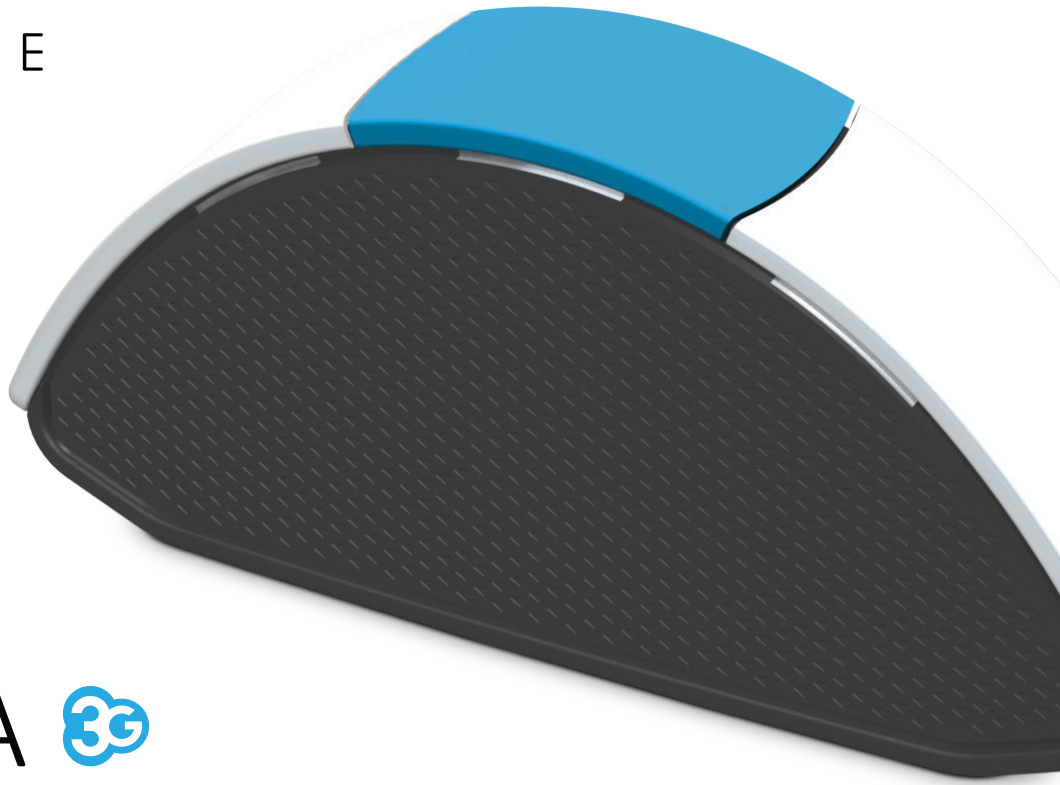

LUNA 3G

GUIDE D'INSTALLATION

1 Sommaire

Bonjour et bienvenu dans ce guide d'installation, dédié à la mise en marche et à la prise en main du LUNA 3G. Veuillez suivre attentivement ses instructions pour vous assurer d'effectuer cette installation dans les meilleures conditions.

CONTENU DU PACK **2**

INSTALLATION **3**

INITIALISATION PLATE FORME **5**

PHASE DE TEST **6**

ASSOCIATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE **7**

ASSOCIATION OBJETS CONNECTÉS **8**

SUPPRESSION DES PÉRIPHÉRIQUES **9**

TYPES DE COMMANDES **10**

DÉFINITION DES SIGNAUX LUMINEUX **11**

2 Contenu du pack

1 LUNA 3G[1]

2 MÉDAILLON[2]

3 CARTE SIM[3]

4 BLOC D'ALIMENTATION[4]
N'utiliser que la version fournie

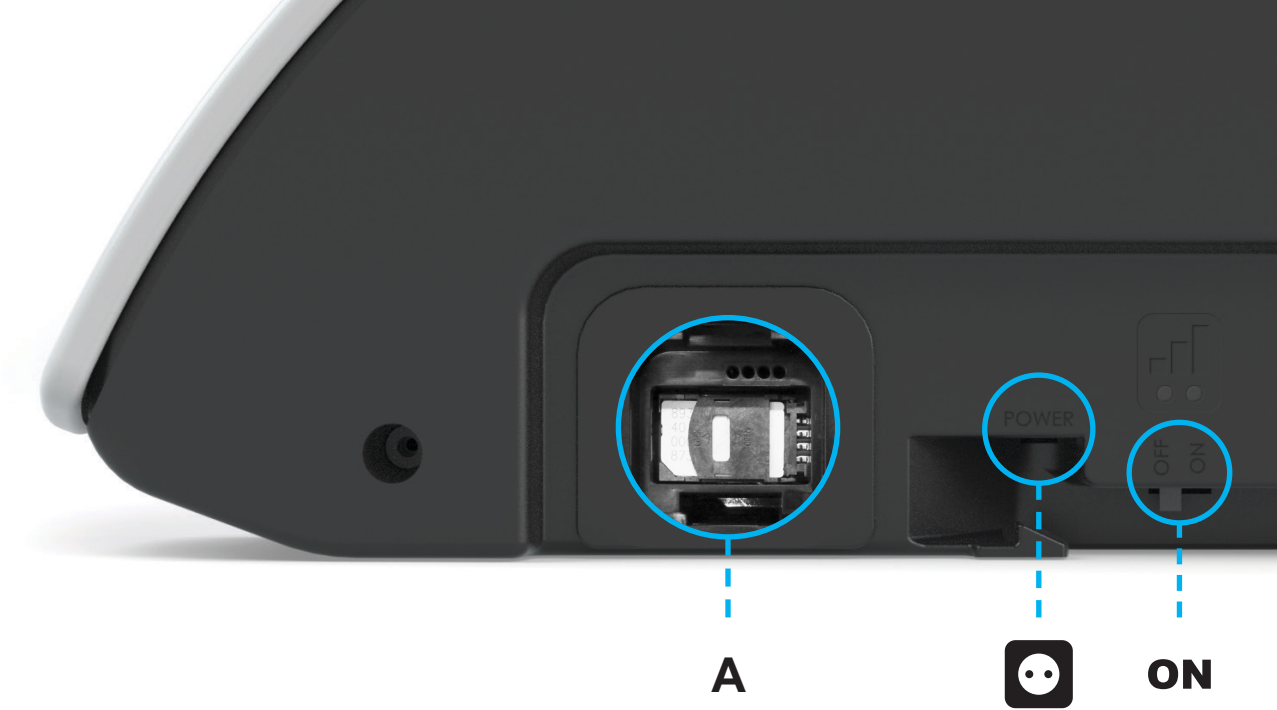

3 Installation

1. Retirez la trappe A (si la carte SIM[3] est présente passez à l'étape 3).
2. Insérez la carte SIM[3] et vérrouillez la glissiére.
3. Branchez le bloc d'alimentation[4] sur le port POWER, puis sur une prise secteur.
4. Verrouillez le câble d'alimentation à l'aide du crochet anti-traction.

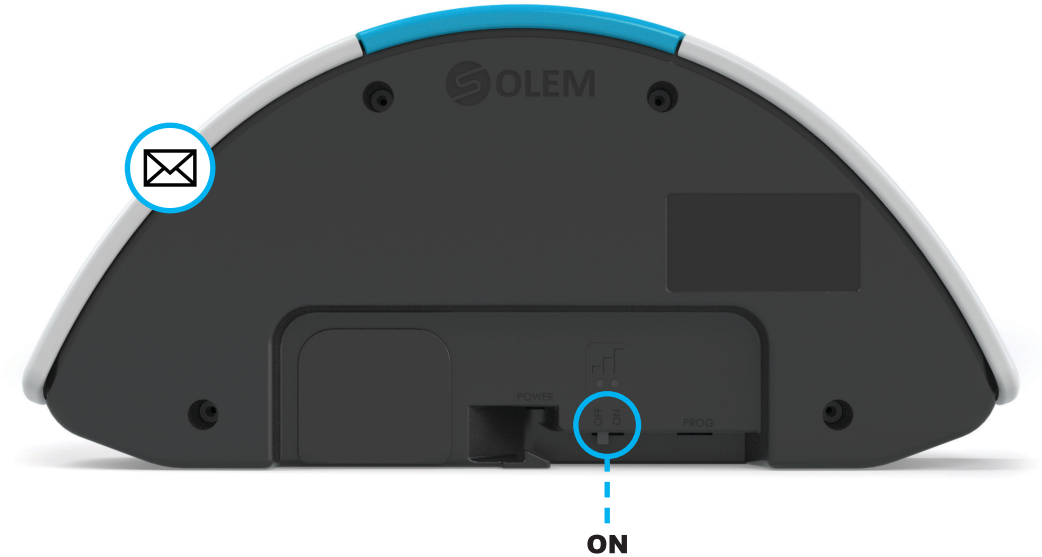

5. Appuyez et maintenez le bouton tout en positionnant l'interrupteur ON/OFF sur ON.
6. Relâchez le bouton à l'écoute d'un signal sonore (6 bips successifs), signifiant le démarrage de l'initialisation.

Patientez quelques minutes pendant la phase de paramétrage.
Le bon déroulement de la phase d'initialisation sera indiqué par 3 bips sonores.
En cas d'erreur (signal sonore de 5 bips), renouvelez l'étape précédente.

4 Initialisation de la plateforme

Les voyants à l'arriére du LUNA clignotent (recherche réseau). Ils indiquent le niveau de réception :

- Niveau maximum
- Niveau moyen
- Niveau faible
- Carte SIM absente

Suivant les paramétrages renseignés sur la plateforme ATTENTIVE, votre LUNA 3G peut faire un appel de mise en service automatique vers le plateau de téléassitance.
Pendant toute la durée de cet appel, le voyant du LUNA 3G clignote.

5 Phase de test

Le paramétrage est terminé lorsque le voyant frontal est allumé de façon fixe et le voyant reste éteint.
Le LUNA 3G est alors prêt à être utilisé.

Appuyez sur le bouton du médaillon fourni avec le LUNA 3G pour déclencher un appel d'urgence, qui abouti sur un passage en communication audio avec le centre d'appel de téléassistance.

Après installation, laissez le LUNA 3G branché sur secteur au minimum 24 heures, pour garantir l'autonomie de fonctionnement des batteries en cas de coupure de courant.

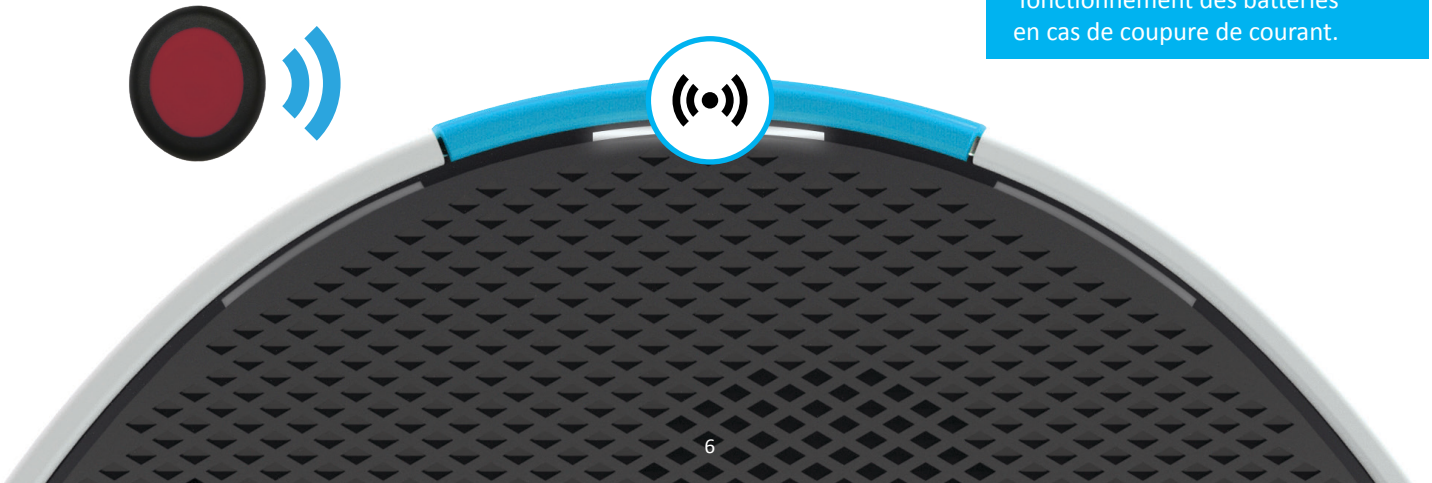

6 Association d’un périphérique

1. Appuyez simultanément sur les boutons et jusqu’au signal sonore pour activer le mode association.
2. Appuyez sur le médaillon ou le périphérique pour l’enregistrer. La réussite de cette étape est indiquée par le clignotement du bouton et par un signal sonore.
3. Appuyez de nouveau sur les boutons et jusqu’au signal sonore pour sortir du mode association.

7 Association objets connectés

1. Appuyez simultanément sur les boutons et jusqu'au signal sonore pour activer le mode association.
2. Mettez sous tension votre objet à connecter. La réussite de cette étape est indiquée par le clignotement du bouton et par un signal sonore. Sur la face arrière, les voyants indiquent le niveau de réception du signal.
3. Appuyez de nouveau sur les boutons et jusqu'au signal sonore pour sortir du mode association.

8 Suppression des périphériques

1. Appuyez simultanément sur les boutons et jusqu'au signal sonore pour activer le mode association.
2. Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton jusqu'à l'écoute d'un signal sonore, indiquant la dissociation de tous les périphériques.
3. Appuyez de nouveau sur les boutons et jusqu'au signal sonore pour sortir du mode association.

9 Types de commandes

APPEL CONVIVIAL

- Appuyez pour appeler le numéro pré-enregistré.
- Rappuyez pour raccrocher.

MODE ABSENCE

- Appuyez longuement jusqu'au signal sonore.
- Rappuyez pour notifier de votre retour.

APPEL D'URGENCE

- Appuyez sur le bouton central ou sur le médaillon pour entrer en contact avec le centre d'appel de téléassistance.

MESSAGES VOCAUX

- Appuyez pour écouter les messages enregistrés.

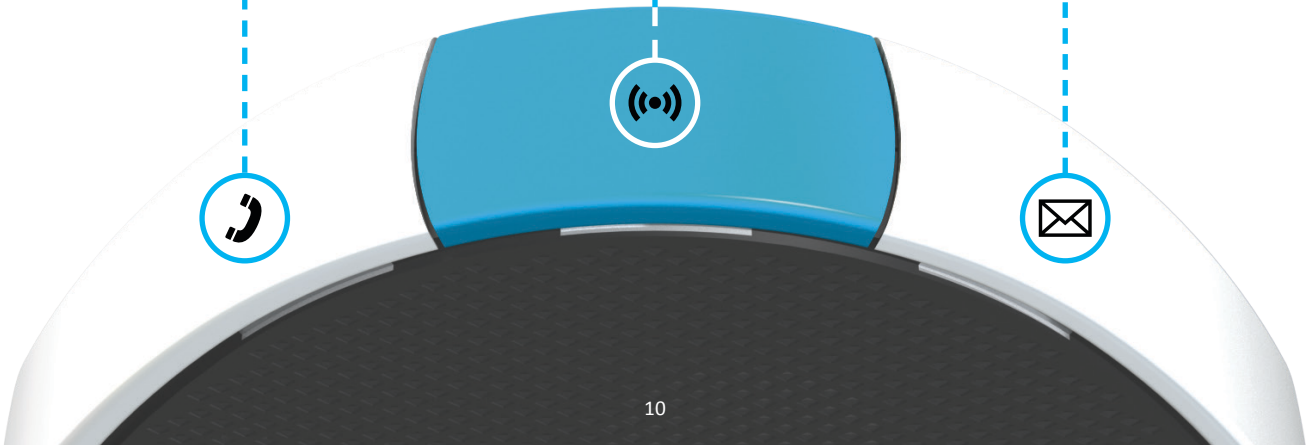

10 Définition des signaux lumineux

FIXE
Appel convivial en cours ou mode absence activé.

CLIGNOTEMENT
Numérotation des appels de services ou conviviaux.

FIXE
Appel d'urgence en cours.

CLIGNOTEMENT
Transmetteur en cours de communication avec le serveur de téléassistance.

CLIGNOTEMENT
Messages vocaux en attente d'écoute.

ALTERNÉ
Mode association d'un périphérique radio ou d'un objet connecté.

FIXE
Présence secteur.

CLIGNOTEMENT LENT
Coupure secteur et utilisation du transmetteur sur mode batterie.

CLIGNOTEMENT
Transmetteur en cours de communication avec la plateforme ATTENTIVE.