

LUNA
MOBILE

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

1 SOMMAIRE

TABLE OF CONTENTS

Bonjour et bienvenue dans ce guide d'installation dédié à la mise en marche et à la prise en main du LUNA MOBILE. Veuillez suivre attentivement ces instructions pour vous assurer d'effectuer cette installation dans les meilleures conditions.

Welcome to this installation guide dedicated to the first use of your LUNA MOBILE. Please follow carefully the instructions written below to make sure your installation will be successful.

2 CONTENU DU PACK

PACK CONTENT

3 DÉMARRAGE

LUNA MOBILE STARTING

4 CONFIGURATION

SETTING

5 PÉRIPHÉRIQUES

PERIPHERALS

6 PHASE DE TEST

TEST PERIOD

7 INDICATION LEDS


LED HINTS

8 MESSAGES

MESSAGES

2 CONTENU DU PACK

PACK CONTENT

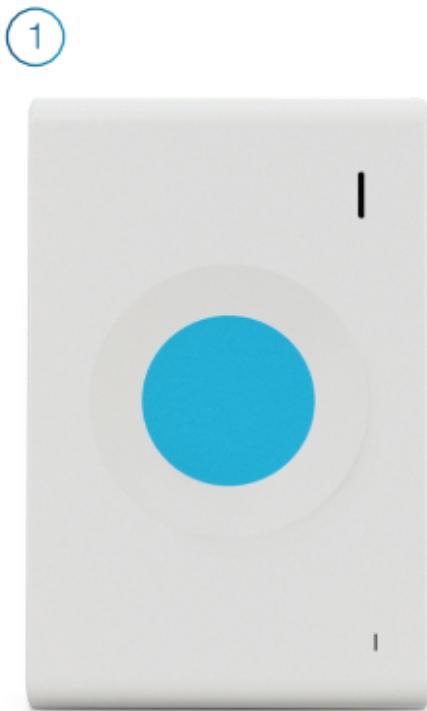

1 LUNA MOBILE
LUNA MOBILE



2 MÉDAILLON
PENDANT



3 BLOC ALIMENTATION
POWER SUPPLY

4 SUPPORT LUNA MOBILE
LUNA MOBILE DOCKING STATION


3 DÉMARRAGE

GETTING STARTED



AVANT LA PREMIERE UTILISATION BEFORE THE FIRST USE

Alimentez votre LUNA MOBILE avec le socle chargeur fourni pendant 6 heures pour charger complètement sa batterie.
Charge your LUNA MOBILE with the docking station during 6 hours to fully charge its battery.

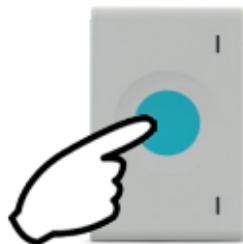

1 seconde.
1 second.




Puis posez votre LUNA MOBILE sur son socle alimenté.


Then place your LUNA MOBILE on its docking station connected to the power supply.

4 CONFIGURATION

SETTING

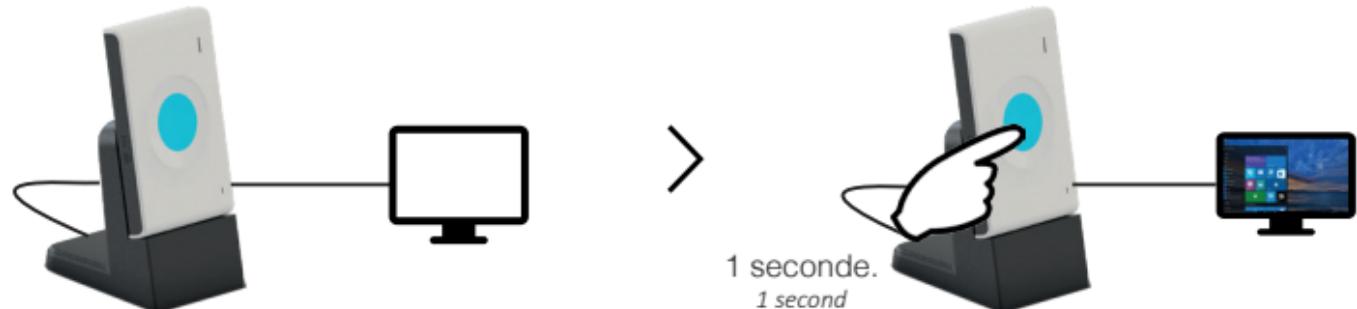

1 seconde.
1 second

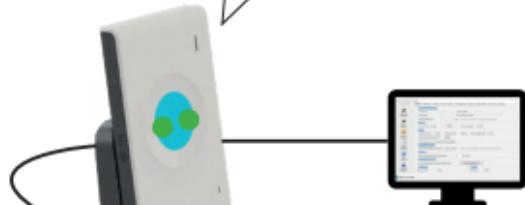

A l'aide du logiciel SLA, entrez les paramètres de configuration.

With the SLA software, enter your settings.




Retirer le cordon
Remove the cord


SORTIE DU MODE CONFIGURATION

END OF THE SETTING MODE

6 secondes.
6 seconds.

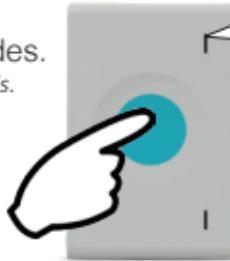

>
1 seconde.
1 second

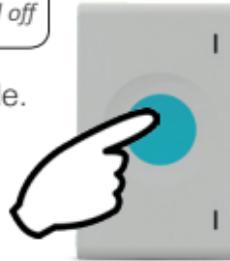

Démarrage du LUNA mobile
LUNA MOBILE powered on



5 PÉRIPHÉRIQUES

PERIPHERALS

L'association ou la suppression des périphériques se fait avec :

- Le logiciel SLA
- La plateforme ATTENTIVE

The pairing or the removal of peripherals can be done with :

- The SLA software
- The ATTENTIVE platform

6 PHASE DE TEST

TEST

Appuyez sur le bouton du LUNA MOBILE ou sur le bouton du médaillasson (préalablement associé) pour déclencher un appel d'urgence. Un passage en communication audio avec le centre d'appel de téléassistance confirme l'appel d'urgence.

Press the button of the LUNA MOBILE or the button of the trigger (paired before) to launch an emergency call. An audio call opened with the call center confirms the emergency call.

7 INDICATION DES LEDS

LED HINTS

MODE NORMAL

STANDARD MODE



Alarme
Alarm



Connexion technique
ou requête plateforme
*Technical connection or
platform request*

MODE CONFIGURATION

SETTING MODE



5 secondes
5 seconds



Entrée en mode configuration
Setting mode activated

Pour connaître le niveau des batteries ou du réseau, tapotez 2 fois avec votre doigt sur le boîtier de la LUNA MOBILE.
Le niveau s'affiche pendant 6 secondes.

To know the battery level or the network reception level, tap twice with your finger on the LUNA MOBILE case.
The information displayed for 6 seconds.

BATTERIE

BATTERY

En charge
Charging



Chargée
Fully charged



Déchargée
Low battery



Critique
Critical battery level



Recherche signal
Looking for network



Signal excellent
Excellent network reception



Signal insuffisant
Bad network reception



Signal critique
Critical network reception



RÉSEAU

NETWORK



8 MESSAGES

MESSAGES

Tout au long de l'utilisation du LUNA MOBILE, vous serez accompagné(e) de messages vocaux.

When using the LUNA MOBILE, you hear voice messages.

60NOTILUNAMOBILE[-0918-]

